




## 8 FM 안테나 선택 모델만 FM 신호를 컴퓨터로

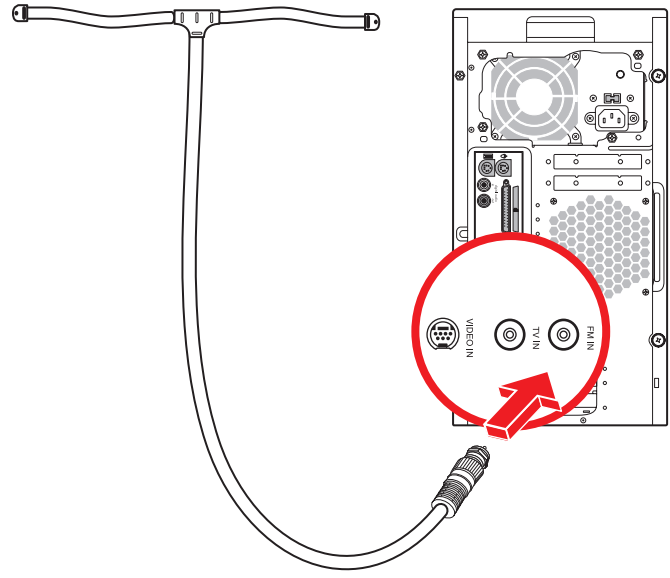

## 9 전원 연결 컴퓨터에서 전기 콘센트로 접지된 연결 또는 과전압 보호기로의 연결을 권장합니다.

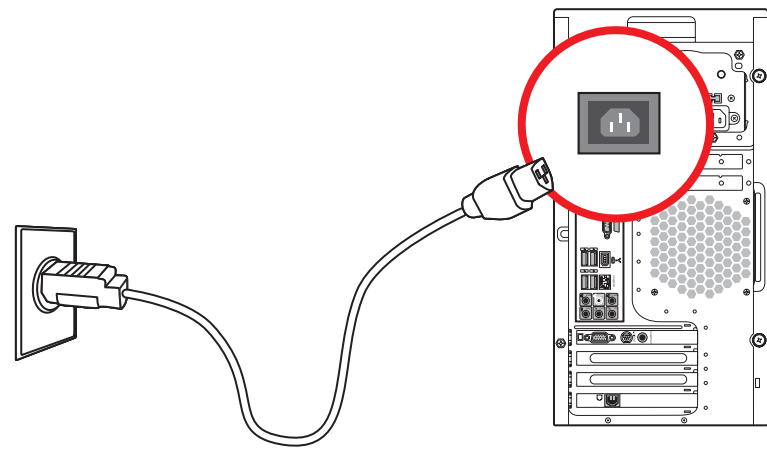


## 10 LAN (이더넷)

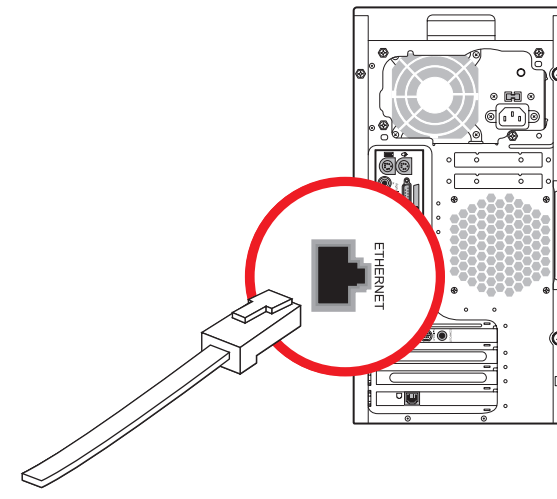

이더넷 케이블을 컴퓨터에 연결합니다.  
케이블은 포함되어 있지 않습니다.

## 11 전원 켜기

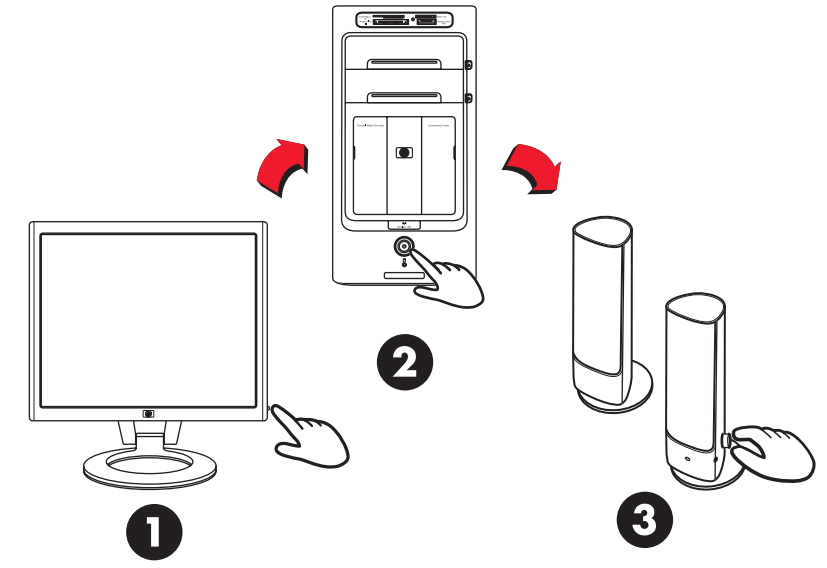

모니터, 컴퓨터 및 사운드 시스템의 전원을 켭니다.

PC 모양은 아래 그림과 다를 수 있습니다. 구성품, 커넥터 위치, 유형 및 번호는 모델에 따라 다릅니다.

